vtech®

Safe & Sound

Manual de usuario

Monitor de Audio Digital para Bebé

Modelo: VM200

TABLA DE CONTENIDO

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.....1

2. AJUSTANDO SU MONITOR DE BEBÉ 4

2.1 Contendio de empaque 4
2.2 Instalación unidad de bebé.....5
2.3 Instalación unidad de padres 6

3. CONOCIENDO SU MONITOR DE BEBÉ 7

3.1 Unidad de bebé 7
3.2 Unidad de padres 8
3.3 Luces en unidad de padres 9
3.4 Pantalla en unidad de padres 10
3.5 Posicionando y distancia de operación 11
3.5.1 Posicionando su monitor de audio 11
3.5.2 Probando su monitor antes de uso.....11

4. UTILIZANDO SU MONITOR DE BEBÉ.....12

4.1 Utilizando el menú.....12
4.1.1 Entrando al menú de unidad de padres.....12
4.1.2 Estructura de menú 12
4.2 Lenguaje 12
4.3 Alerta de sonido 13
4.4 Luz nocturna.....13
4.5 Reset.....14

5. OPERACIÓN DE UNIDAD DE BEBÉ.....15

5.1 Encendiendo y apagando unidad de bebé 15
5.2 Ajustando el volumen 15
5.3 Luz nocturna 15
5.4 Canción de cuna 16
5.4.1 Reproduciendo 16
5.4.2 Deteniendo canción 16
5.4.3 Para saltar de canción 16
5.5 Encendiendo unidad de padres 16
5.6 Ajustando el volumen 16
5.7 Hablando a la unidad de bebé 17
5.8 Temperatura.....17

6. SOLUCIÓN A PROBLEMAS.....18

7. AJUSTES DE FÁBRICA.....21
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 22

1. IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice su equipo, precauciones básicas de seguridad deben seguirse para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones, incluyendo las siguientes:

1. Sigan todas las precauciones e instrucciones marcadas en su producto.
2. Montaje por un adulto es requerido.
3. Este producto está diseñado como una ayuda. No es un substituto para la supervisión responsable y adecuada de un adulto y no debe utilizarse como tal.
4. Este producto no está hecho para un monitoreo profesional de la salud.
5. No utilice este producto cerca del agua. Por ejemplo, no utilice cerca de una bañera, fregadero de la cocina, lavadero o piscina, o en un sótano húmedo o una ducha.
6. **PRECAUCIÓN**: Utilice únicamente las baterías indicadas en este manual. Puede haber un riesgo de explosión si se utiliza un tipo de batería incorrecto.
7. Utilice los adaptadores incluidos con este producto. Polaridad incorrecta del adaptador puede dañar seriamente el producto. Adaptador de unidad de bebé: Entrada:100-240 Vca 50/60 Hz; Salida: 6 Vcc 450 mA; Adaptador de unidad de padres: Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz; Salida: 6 Vcc 450 mA.
8. Los adaptadores de corriente tienen la intención de estar orientados correctamente en una posición vertical de montaje. Los dientes no están diseñados para sujetar el conector en su lugar si está enchufado en un tomacorriente de techo, debajo de la mesa o del gabinete.
9. Desenchufe este producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo para limpiar.
10. Desconecte los cables de alimentación antes de cambiar las baterías.
11. No corte los cables de los adaptadores de corriente para reemplazarlos con otros enchufes, ya que esto provoca una situación peligrosa.
12. No permita que nada descanse sobre los cables de los adaptadores.
13. Este producto debe utilizarse sólo con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de marcado. Si no está seguro del tipo de suministro de energía en su hogar, consulte a su distribuidor o la compañía de electricidad local.
14. No sobrecargue los tomacorrientes de pared o utilice cable de extensión.

15. No coloque el producto sobre mesa inestable, estante, soporte u otras superficies inestables.
16. Este producto no debe colocarse en cualquier área donde no se provea ventilación apropiada. Las ranuras y aberturas en la parte posterior o inferior de este producto se proporcionan para la ventilación. Para protegerlos contra el recalentamiento, estas aberturas no deben bloquearse colocando el producto sobre una superficie blanda como una cama, sofá o alfombra. Este producto no debe colocarse cerca o sobre un registro del radiador o el calor.
17. Nunca introduzca objetos de ningún tipo dentro de este producto a través de las ranuras porque pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o crear un corto circuito.
18. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no desarme este producto, pero llevarlo a un centro de servicio autorizado. Abrir o quitar las partes del producto que especifica las puertas de acceso exponen a voltajes peligrosos u otros riesgos. Montaje incorrecto puede causar choque eléctrico cuando el producto es utilizado posteriormente.
19. Debe probar la recepción del sonido cada vez que encienda las unidades o que mueva uno de los componentes.
20. Periodicamente examine todas las piezas de daños.
21. Este consciente de la posible pérdida de privacidad mientras utiliza ondas públicas. Las conversaciones pueden ser recogidas por otros intercomunicadores, teléfonos inalámbricos, escáneres, etc..
22. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el producto.
23. El producto no está diseñado para su uso de personas (incluyendo a niños) con capacidades físicas o mentales limitadas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Precauciones

1. Utilice y almacene el producto entre temperaturas de 10ºC y 39ºC.
2. No exponga el producto a la luz del sol, directa, el calor o frío extremo. No coloque el producto cerca de una fuente de calor.
3. Las baterías no deben de exponerse a calor directo como el del sol o fuego.
4. Asegúrese de que los cables de la unidad de bebé y del adaptador están siempre fuera del alcance del bebé, por lo menos a 3 pies de distancia del bebé o de la cuna, para así evitar posibles estrangulamiento.
5. Nunca coloque la unidad del bebé dentro de la cuna o corral.
6. Nunca cubra la unidad del bebé o la unidad de padres con algo como una toalla o una manta.
7. Otros productos electrónicos pueden causar interferencia con su monitor de bebé. Intente instalar el monitor lo más lejos posible de estos dispositivos electrónicos: routers inalámbrico, radios, teléfonos celulares, intercomunicadores, televisores, ordenadores personales, electrodomésticos y teléfonos inalámbricos.

PRECAUCIÓN DE DISPOSICIÓN

1. Cuando este símbolo del contenedor con ruedas tachado se encuentra en un producto, significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2002/96/CE.
2. La correcta eliminación de su viejo aparato o batería ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Si tiene preguntas o esté teniendo dificultades con la instalación u operación de su producto póngase en contacto con servicio al cliente llamando al 01 800 801-6398 en México o visite nuestra página de internet www.mdxelectronics.com.

2. AJUSTANDO SU MONITOR DE BEBÉ

2.1 Contenido de su empaque

Lo siguiente se encuentra en su empaque:

- 1 Unidad de padrest (VM200 PU)
- 1 unidad de bebé (VM200 BU)
- 1 Cubierta de compartimiento de batería
- 2 baterías para unidad de padres
- 2 adaptadores de voltaje
- 1 Manual de usuario en español

2.2 Instalación de la unidad de bebé

La unidad de bebé se alimenta de un adaptador. To connect the baby unit to the mains power:

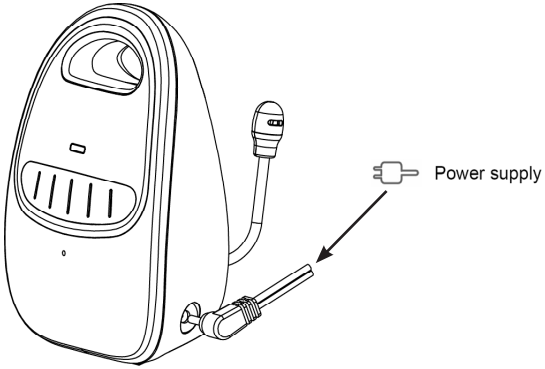

1. Elija cualquier adaptador que viene con el paquete. Inserte el conector del adaptador de voltaje en la conexión de adaptador en el lado de la unidad de bebé.
2. Enchufe el otro extremo del adaptador de voltaje a un receptáculo de corriente.

2.3 Instalación de unidad de padres

El paquete viene con dos baterías recargables. Usted puede alimentar la unidad de padres mediante dos baterías recargables o conectándolo a una toma eléctrica. Sin embargo, incluso si la unidad de padres está conectada a una toma eléctrica, le recomendamos que también instale las baterías recargables ya que esto garantiza el funcionamiento continuo en caso de un apagón.

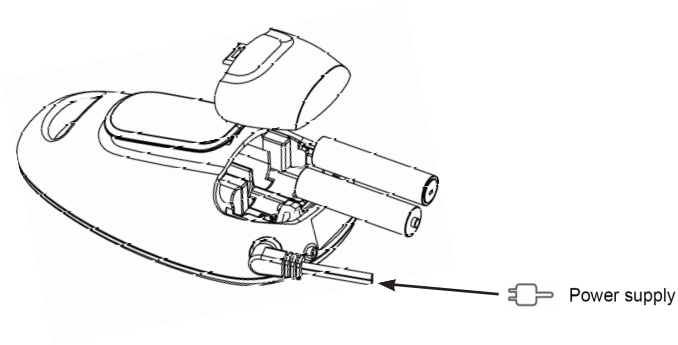

Instalando la unidad de padres:

1. Remueva la cubierta del compartimiento de baterías.
2. Inserte las baterías recargables adentro del compartimiento asegurando que la polaridad está correcta (+ y -).
3. Reemplace en posición la cubierta de compartimiento.
4. Inserte el conector del adaptador en la conexión de adaptador en el lado de la unidad de bebé.
5. Enchufe el otro extremo del adaptador de voltaje a un receptáculo de corriente.
6. La luz LED de carga se encenderá para indicar que está cargando.

3. CONOCIENDO SU MONITOR DE BEBÉ

3.1 Unidad de bebé

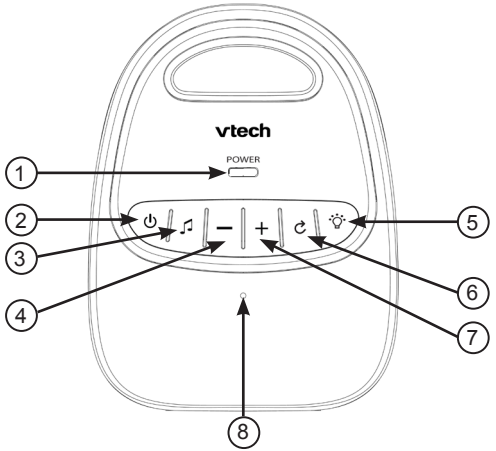

1 – Indicador Encendido/Apagado

Encendidad cuando la unidad está encendida.

Apagada cuando la unidad est'apagada.

2 – ⏻ (Encendido / Apagado)

Presione y sostenga para encender o apagar la unidad.

3 – ♫ (Adelantar)

4 – – (Disminuir volumen)

Presione para bajar el volumen de la bocina.

5 – Luz Nocturna

Presione para encender o apagar la luz nocturna.

6 – ↻ Reproducir / Detener canción de cuna

7 – + (Aumentar volumen)

Presione para aumentar el volumen de la bocina.

8 – Micrófono

3.2 Unidad de padres

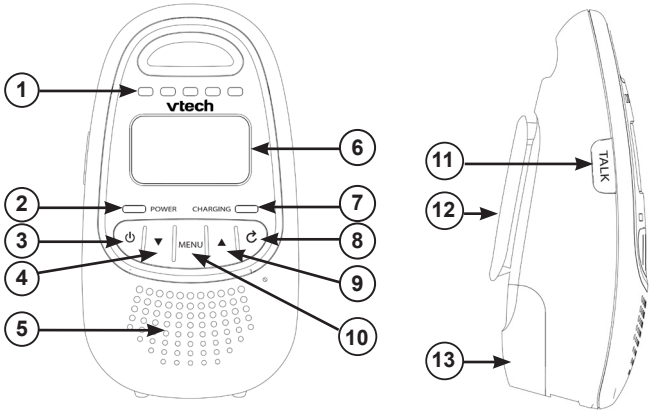

1 – LEDs de sensibilidad

2 – Luz indicadora de encendido

3 – ⏻ (Encendido / Apagado)

Presione y sostenga para encender o apagar la unidad.

4 – ▼ (Disminuir volumen)

Presione para bajar el volumen de la bocina.

5 – Altavoz

6 – Pantalla de monitor

7 – Luz indicadora de carga

8 – ↻ (Retroceder)

9 – ▲ (Aumentar volumen)

Presione para aumentar el volumen de la bocina.

10 – Menú

11 – Talk

Presione y sostenga para hablar a la unidad de bebé.

12 – Clip de cinturón

13 – Cubierta de compartimiento de batería

3.3 Luces de la unidad de padres

	3 luces verdes y 2 luces rojas indican el nivel de sonido detectetado por la unidad de bebé. Luces verdes indican un nivel moderado de sonido fué detectado. Luces rojas indican un nivel alto de sonido fué detectado. Mientras más incrementa en nivel de sonido, más luces se encenderán.
	Apagada cuando la unidad de padres está apagada. Encendida en verde cuando la unidad está encendida y pareada a la unidad de bebé. Parpadea en verde cuando no hay pareamento entre la unidad de padres y la de bebé.
	Encendida en rojo cuando la unidad está cargando. Parpadea en rojo cuando la carga de batería está baja.

3.4 Pantalla de unidad de padres

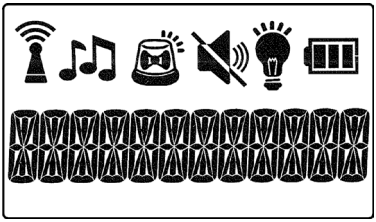

	Estado de la conexión - se muestra cuando se detecta la intensidad de la señal fuerte entre la unidad de bebé y la de padres. - o se muestra cuando se detecta la señal moderada entre la unidad de bebé y la de padres. - se muestra cuando se pierde el vínculo entre la unidad de bebé y la de padres.
	Canción de cuna - Se muestra cuando la canción toca en la unidad de bebé.
	Alerta de sonido - Se muestra cuando la alerta de sonido está activada. - Parpadea cuando la alerta de sonido se enciende.
	Volumen de bocina - Se muestra cuando la bocina está encendida. - Se muestra cuando la bocina está apagada.
	Luz nocturna - Se muestra cuando la luz nocturna está encendida. - Se muestra cuando la luz nocturna está apagada.
	Estado de batería - se anima cuando la batería está cargando. - se muestra sólida cuando la batería está cargada completa. - se muestra la batería tiene poca carga y necesita ser cargada.

3.5 Posicionando y distancia de operación

3.5.1 Posicionando el monitor de audio

Coloque la unidad de padres dentro del rango de operación de la unidad de bebé. Recomendamos que esten por lo menos a 1.5 metros de distancia de cada una para evitar retroalimentación de audio. Si sigue teniendo retroalimentación, mueva las unidades más distantes aparte.

NOTAS

- Si la señal es pobre, trate de mover la unidad de padres y/o unidad de bebé a otra posición en los cuartos.
- Es responsabilidad de la persona que cuida al bebé de estar pendiente y suficientemente cerca para atender cualquier situación.

3.5.2 Pruebe su monitor de audio antes de usarlo

Es importante probar el monitor de audio cuando se hace la instalación inicial y en intervalos regulares después de eso. Pruebe su unidad de padres y unidad de bebé si no han sido utilizados durante mucho tiempo o usted sospecha que tengan algún defecto.

Probando su monitor de audio:

1. Coloque la unidad de padres y de bebé en la misma habitación para probar el producto. Asegúrese de que la unidad de bebé está por lo menos a 1.5 metros de distancia de la unidad de padres.
2. Presione y sostenga ⏻ en la unidad de bebé hasta que la luz de POWER se enciende.
3. Presione y sostenga ⏻ en la unidad de padres hasta que la luz de POWER se enciende. La unidad de padres reproduce el sonido detectado por la unidad de bebé. Su monitor de audio está ahora listo para su uso.

NOTA

Si no se puede establecer conexión, el indicador de Power en la unida de padres va a parpadear en verde.

4. UTILIZANDO SU MONITOR DE BEBÉ

4.1 Utilizando el menú

4.1.1 Para entrar al menú de la unidad de padres:

1. Presione **MENU** cuando la unidad de padres no esté en uso.
2. Presione ▼ o ▲ para mover a la opción deseada. Presione **MENU** para entrar al menú requerido.
3. Presione ▼ o ▲ para mover a la opción deseada. Presione **MENU** para confirmar su selección. Escuchará un tono de confirmación.
4. Para regresar al menú anterior, presione ↻.

4.1.2 Estructura del menú

Menú Principal	Idioma	Alerta sonido	Luz nocturna	Reset
Sub menú	INGLÉS ALEMAN FRANCES ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUES	ENCENDIDO? APAGADO?	ENCENDIDO? APAGADO?	CONFIRMA?

4.2 Idioma

Puede seleccionar el idioma (Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, o Portugués) a ser utilizado en la pantalla.

Para cambiar el idioma:

1. Presione **MENU** cuando la unidad no está en uso.
2. Presione ▼o ▲ para mover a **LANGUAGE**, luego presione **MENU**.
3. Presione ▼o ▲ para escoger **ENGLISH**, **DEUTSCH**, **FRANCAIS**, **ITALIANO**, **ESPANOL** o **PORTUGUES**, y luego presione MENU para confirmar su selección. La pantalla mostrará **SAVED**. Puede escuchar un tono de confirmación.

4.3 Alerta de sonido

Cuando el volumen del altavoz de la unidad padres está desactivado, puede ajustar su unidad de padres a que suene un pitido cada vez que la unidad de bebé detecte sonidos por encima del nivel de volumen prefijado.

Ajustando la alerta de sonido:

1. Presione **MENU** cuando la unidad no está en uso.
2. Presione ▼ o ▲ para mover a **SOUND ALERT**, y presione **MENU**.
3. Si el ajuste está en **OFF**, la pantalla mostrará **ON?** Si el ajuste estuviera en **ON**, la pantalla mostrará **OFF?**.
4. Presione **MENU** para confirmar la selección. La pantalla mostrará **SAVED**. también escuchará un tono de confirmación.

   -**O-**

   Presione ↻ para salir del menú. Los ajustes no cambiarán.

4.4 Luz nocturna

Cuando esta opción está activada, la luz nocturna en la unidad de bebé ofrece una luz baja para la comodidad y ayuda a alumbrar el area cuando está obscuro.

Ajustando la luz nocturna:

1. Presione **MENU** cuando la unidad no esté en uso.
2. Presione ▼ o ▲ para mover a **NIGHTLIGHT**, y presione **MENU**.
3. Si el ajuste está en **OFF**, la pantalla mostrará **ON?** Si el ajuste está en **ON**, la pantalla mostrará **OFF?**.
4. Presione **MENU** para confirmar su selección. La pantalla mostrará **SAVED**. Escuchará un tono de confirmación.

   -O-

   Presione ↻ para salir del menú. El ajuste original se mantiene sin cambiar.

4.5 Reset

You can restore all the adjustable settings back to their original factory settings.

Para restaurar su monitor de bebé:

1. Presione **MENU** cuando la unidad no esté en uso.
2. Presione ▼ o ▲ para mover a **RESET**, y luego presione **MENU**.
3. La pantalla mostrará **CONFIRM?** Presione **MENU** para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

   -O-

   Presione ↻ para salir del menú. El ajuste se queda sin cambiar.

5. OPERACIÓN DE UNIDAD DE BEBÉ

5.1 Encendiendo o apagando la unidad

- Presione y sostenga ⏻ por 2 segundos para encender la unidad de bebé. El indicador de luz parpadea y se enciende.
- Presione y sostenga ⏻ por 2 segundos para apagar la unidad. El indicador de luz se apagará.

5.2 Ajustando el volumen de bocina

Hay 5 niveles de volumen (**Level 1 a Level 5**) en la unidad de bebé.

Para ajustar el volumen de la bocina:

Presione ▲ para aumentar y ▼ para disminuir el volumen en la unidad.

NOTA

Escuchará 3 bips cuando el volumen llegue al mínimo o al máximo nivel.

5.3 Luz nocturna

Puede encender y apagar la luz nocturna desde la unidad de bebé.

Para encender o apagar la luz de noche:

- Presione 💡 para encender la luz.
- Presione 💡 para apagar la luz.

5.4 Reproduciendo canción de cuna

Hay 5 canciones de cuna disponibles. La selección se reproducirá repetidamente.

5.4.1 Para escuchar las canciones:

Presione ↻ para reproducir canciones.

5.4.2 Para detener la canción:

Presione ↻ otra vez para detener la reproducción.

5.4.3 Para ir a otra canción:

Presione ♫ para saltar a la próxima canción.

NOTA

La reproducción de canciones es pausada cuando se habla a través de la unidad de padres. La canción resume cuando se teermina de hablar por la unidad.

5.5 Encendiendo y apagando la unidad de padres

- Presione y sostenga ⏻ por 2 segundos para encender la unidad de bebé. El indicador de luz parpadea y se enciende.
- Presione y sostenga ⏻ por 2 segundos para apagar la unidad. El indicador de luz se apagará.

5.6 Ajustando el volumen de bocina

Hay 5 niveles de volumen (**Level 1 a Level 5**) más **VOLUME OFF** en la unidad de padres. Cuando ajuste el volumen, el nivel será mostrado en pantalla y tambien en los indicadorer de luz.

Cuando el volumen se ajusta a **OFF**, el icono 🔇 se muestra.

Para ajustar el volumen de la bocina:

Presione ▲ para aumentar y ▼ para disminuir el volumen en la unidad.

NOTA

Escuchará 2 bips cuando el volumen llegue al mínimo o al máximo nivel.

5.7 Hablandole a la unidad de bebé

Puede comunicarse desde la unidad de padres a la de bebés.

Hablando a la unidad de bebé:

Presione y sostenga **TALK** en la unidad de padres. Hable hacia el micrófono de la unidad. La pantalla mostrará **TALK**. Su voz se transmitirá en la unidad de bebé.

NOTAS

- Si el volumen está ajustado a **OFF**, luego que presione y sostenga para con el botón de TALK, este se ajustará a el ajuste anterior.
- La reproducción de canciones es pausada cuando se habla a través de la unidad de padres. La canción resume cuando se teermina de hablar por la unidad.

5.8 Temperatura

La unidad de padres muestra continuamente la temperatura detectada por el sensor de la unidad de bebé. Si la temperatura detectada es menor de 14°C, la pantalla mostrará **LOW TEMP**. Si se detecta mayor de 37°C, la pantalla mostrará **HIGH TEMP**.

NOTA

Puede haber una pequeña diferencia entre la lectura del monitor de bebé y la temperatura actual.

6. SOLUCIÓN A PROBLEMAS

Mi monitor no funciona/No enciende.

- Asegúrese de que la unidad de bebé, la unidad de padres y las baterías estén instaladas y cargadas correctamente.
- Para óptimo rendimiento diario, cargue la unidad de padres cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que los adaptadores de corriente estén conectados firmemente en la toma de corriente no esté controlada por un interruptor de pared.
- Asegúrese de que los cables estén conectados firmemente en la unidad de bebé y la unidad de padres.
- Asegúrese de que la unidad de bebé y la unidad de padres estén encendidas.
- La unidad de padres puede estar demasiado lejos de la unidad de bebé. Acerque la unidad de padres a la unidad de bebé (pero no menos de 1.5 metros).
- Desconecte la alimentación eléctrica de la unidad de bebé y la unidad de padres. Espere aproximadamente 15 segundos, luego vuelva a conectarlos. Encienda la unidad de bebé y la unidad de padres. Permita hasta un minuto para la unidad de bebé y la unidad de padres puedan sincronizar.
- Cargue las baterías en la unidad de padres hasta 12 horas. Si las baterías de la unidad de padres están completamente agotadas, pueden tomar hasta 30 minutos para cargar la unidad antes de que pueda ser utilizado por un corto tiempo.
- Retire las baterías y luego instalarle nuevamente. Si eso no funciona, puede ser necesario comprar baterías nuevas.
- Obstrucciones grandes pueden afectar la recepción. Trate de reubicar la unidad, lejos de obstrucciones como paredes y puertas.
- Otros productos electrónicos pueden causar interferencia con su monitor de bebé. Intente instalar su monitor lo más lejos posible de estos dispositivos electrónicos: enrutadores, radios, teléfonos celulares, intercomunicadores, televisores, ordenadores, electrodomésticos y teléfonos inalámbricos.

El monitor produce un ruido agudo.

- La unidad de padres puede estar demasiado cerca a la unidad del bebé. Asegúrese de que la unidad de padres y la unidad de bebé esté al menos 1.5 metros de distancia entre sí.

La unidad de padres no transmite sonido cuando hay ruido.

- Asegúrese de que la unidad de padres se enciende al conectarlo a la red eléctrica o con las baterías recargables que vienen en su empaque.
- Asegúrese de que la unidad de padres está encendida y el volumen del altavoz no está configurado en apagado.
- La unidad de padres puede estar demasiado lejos de la unidad de bebé. Acerque la unidad de padres a la unidad de bebé (pero no a menos de 1.5 metros).
- Si la unidad de padres está siendo alimentada por las baterías, asegúrese de que hay suficiente carga. Cargue la batería en la unidad de padres por lo menos 12 horas.
- Obstrucciones grandes pueden afectar la recepción. Trate de reubicar la unidad, lejos de obstrucciones como paredes y puertas.
- Retire las pilas y luego instale de nuevo. Encienda la unidad de bebé y la unidad de padres. Permita hasta un minuto para el padre de unidad y la unidad del bebé para sincronizar.
- Otros productos electrónicos pueden causar interferencia con su monitor de bebé. Intente instalar su monitor lo más lejos posible de estos dispositivos electrónicos: teléfonos celulares, intercomunicadores, radios, televisores, electrodomésticos y teléfonos inalámbricos.

Carga de bacteria baja en la unidad de padres.

- Cargue la batería en la unidad de padres por hasta 12 horas.
- El nivel de volumen de la unidad de los padres puede ser ajustado demasiado alto que consume energía. Disminuir el nivel de volumen de la unidad de padres.
- Consulte como ajustar el volumen de altavoz (p. 8) para la configuración del nivel de volumen.
- Retire la batería y luego instale de nuevo. Utilizar la unidad hasta que se agote completamente, luego cargarla en la unidad por 12 horas.
- Si las medidas anteriores no corrigen el problema, reemplace la batería.

La batería no se carga en la unidad de padres.

- Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente en el compartimiento de la unidad de padres. La luz indicadora de carga en la unidad de padres debe encender cuando carga.
- Retire la batería y vuelva a instalarla, luego cargue hasta 12 horas.
- Si la batería está completamente agotada, puede tardar hasta 30 minutos para cargar la unidad para padres antes de que puede ser utilizado por un corto tiempo.
- Comprar baterías nuevas. Consulte sección de instalación de baterías de la unidad de padres y la carga de la batería de unidad de los padres.

La unidad de padres emite un pitido.

- Acerque la unidad de padres a la unidad de bebé (pero no menos de 1.5 metros). La unidad de padres puede estar fuera de alcance.
- Las baterías pueden tener carga baja, conecte la unidad de padres a la red eléctrica con el adaptador de corriente suministrado para la recargar.
- Se pudo apagar la unidad de bebé. Mantenga presionada la tecla para encender la unidad de bebé y verifique.

Sugerencia común para equipos electrónicos.

Si el audio del monitor no responde normalmente, pruebe lo siguiente (en el orden indicado):

1. Desconecte la corriente de la unidad de bebé y la unidad de padres.
2. Retire las baterías en la unidad de padres y vuelva a instalar las pilas.
3. Espere unos minutos antes de conectar la alimentación a la unidad de bebé y la unidad de padres.
4. Encienda la unidad de bebé y la unidad de padres.
5. Espere a que la unidad de padres sincronice con la unidad de bebé. Permita hasta un minuto para que este proceso se complete.

7. AJUSTES DE FÁBRICA

Opción	Unidad padres	Unidad bebé
Luz nocturna	/	APAGADA
Idioma	ESPAÑOL	/
Canción de cuna	/	Canción 1- TWINKLE STAR
Alerta de sonido	APAGADA	/
Formato de temepratura	Celcios	/
Volumen bocina	Level 3	Level 3

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No. de canales:	5
Frecuencia:	1921.536 - 1928.448 MHz
Adaptadores	**Tensión eléctrica:** Unidad de bebé: Entrada: 100-240 Vac 50/60Hz 150mA Salida: 6 Vcc 450mA Unidad de padres: Entrada: 100-240 Vac 50/60Hz 150mA Salida: 6 Vcc 450mA **Información de batería:** Unidad de padres: 2 x 1.2V AAA size 400mAh NiMH CORUN - Ni-MHAAAJ400, 2 x 1.2V AAA size 400mAh NiMH
Potencia de transmisión:	Max. 250mW
Temperatura de operación:	10°C a 39°C
Precisión de temperatura	±1°C (a 25°C)

VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD. Es un miembro de THE VTECH GROUP OF COMPANIES. VTech es una marca registrada de VTechHoldings limited.
Copyright © 2014 para VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD.
Todos los derechos reservados.

v1

vtech®